Logitec

# microSDレコーダー
## クイックガイド
### LIC-SR500シリーズ

このたびは，ロジテックのmicroSDレコーダーをお買い上げいただき，誠にありがとうございます。このクイックガイドでは，本製品の導入手順と基本操作について説明しています。詳細な操作方法，添付ソフトウェアについては，添付のユーザーズマニュアルをお読みください。また，最新情報については，弊社のホームページ（http://www.logitec.co.jp/）で確認してください。

⇨22 ユーザーズマニュアルの参照ページ

セットアップを始める前に，必ず製品添付のユーザーズマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで，正しく導入作業をおこなってください。 ⇨2

(!)
- 講演，演奏など著作権を侵害するおそれがある音声は，主催者の許可を得たうえで録音してください。
- このクイックガイドではmicroSDカード／micorSDHCカードを「microSDカード」と表記しています。特に断りのないかぎり，説明はどちらにも共通です。


## セットアップ手順

セットアップは，次の手順でおこなってください。

| パッケージ内容の確認 ⇨9 | 本体に電池を入れる ⇨17 | microSDカードを挿入する ⇨19 | 日付と時刻を設定する ⇨25 |
|---|---|---|---|
| 梱包物がすべてそろっていることを確認してください。万が一不足しているものがありましたら，お買い求めの販売店にご連絡ください。 | 別売の単四型アルカリ乾電池を本製品にセットします（付属の電池は動作確認用です）。<br>右上の図を参照してください。 | 付属または別売のmicroSDを本製品に挿入します。カードの向きを必ず確認してください。<br>右上の図を参照してください。 | 本製品の内蔵カレンダと時計を合わせます。 |

## 本体各部の名称 ⇨10


詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。

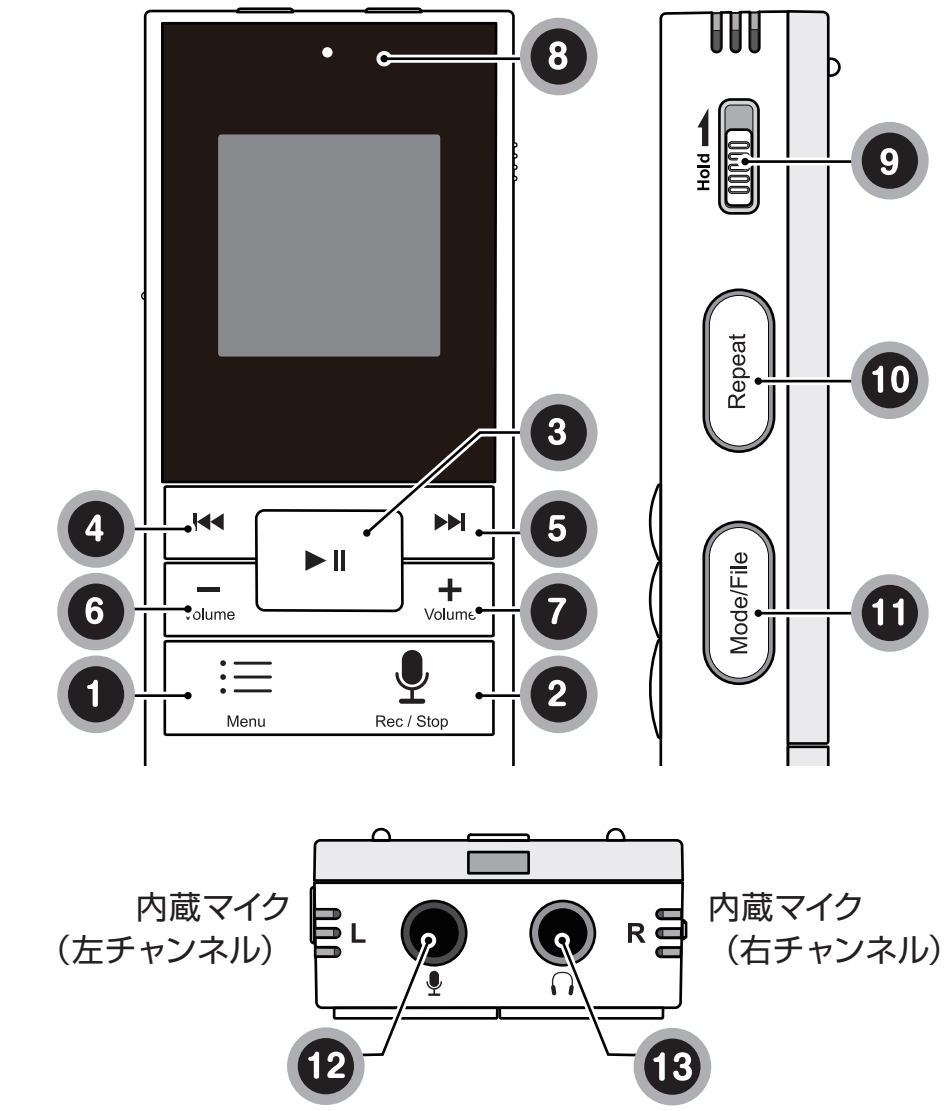


① メニューボタン
② 録音開始／停止ボタン
③ 再生／一時停止ボタン
④ 早戻しボタン
⑤ 早送りボタン
⑥ ボリューム Down ボタン
⑦ ボリューム Up ボタン
⑧ LED ランプ
⑨ Hold スイッチ
⑩ Repeat ボタン
⑪ Mode/File ボタン
⑫ 外部入力端子
⑬ イヤフォン入力端子

### 電源のオン／オフ ⇨23

［再生／停止］ボタンを長押しします。
何も操作しない時間が一定時間経過すると，自動的に電源がオフになります（初期設定は60秒）。

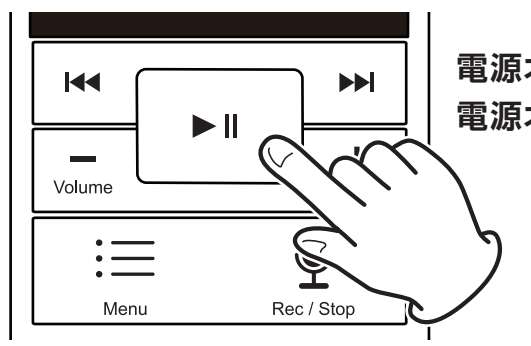



電源オン：2秒以上長押し
電源オフ：4秒以上長押し


## 電池を入れる

(!)
- 電池を入れ替えるときは，必ず電源を切った状態でおこなってください。データが破損する恐れがあります。
- 交換の際は，新品の電池を使用してください。古い電池を使用したり，新しい電池と古い電池を混在させてい使用すると，故障の原因となります。


1. 本体の電源を切ります。
2. 本体背面の電池ボックスのふたを矢印の方向にスライドさせ，電池ボックスを開きます。



3. +，−の向きに注意して，電池をセットします。

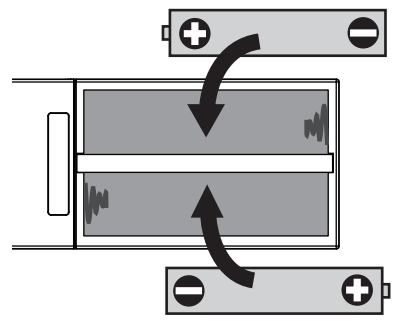


4. 電池ボックスのふたを，カチッと音がするまでスライドさせて，しっかりと閉めます。




## microSDカードを挿入する

(!)
- microSDカードの挿入は，必ず電源を切った状態でおこなってください。データが破損する恐れがあります。
- microSDカードの向きをまちがえると，カードが破損する恐れがあります。必ず向きを確認してから挿入してください。

1. 本体の電源を切ります。
2. 本体側面のカバーをスライドさせ，スロットが見える状態にします。




3. カードの向きに注意して，スロットにカードを差し込みます。軽く手ごたえがあるまで差し込んでから，カチッと感触があるまでさらに押し込みます。

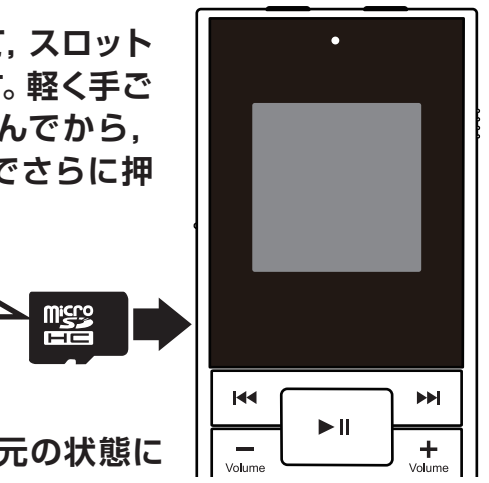


4. カバーをスライドさせ，元の状態に戻します。

## 音声を録音，再生する【音声モード】

本製品を使って，音声を録音／再生する手順を説明します。

### 内蔵マイクで録音する ⇨41

録音は，次の手順でおこないます。


**準備** 音声モードに切り替えてください。

① 電池，microSDカードを本体にセットします。 ⇨17, 19
② 電源を入れ，［Mode/File］ボタンを押して，保存先のフォルダ（A〜D）を選択します。 ⇨41
③ ［Menu］ボタンを操作して，録音品質を選択します。 ⇨44

1. **本体を適切な場所に設置します。**
   音源からの距離などにより録音結果が変わりますので，あらかじめテスト録音することをおすすめします。
2. **［録音開始／停止］ボタンを押し，録音を開始します。**
   LEDランプが赤色に点灯し，録音時間のカウントが始まります。また，ファイル番号が1つ増加します。
3. **録音を終えるには，［録音開始／停止］ボタンをもう一度押します。**
   LEDランプが消灯し，自動的にファイルが保存されます。これで録音は完了です。

### モードの切り替え ⇨28


本体側面の［Mode/File］ボタンを長押しします。

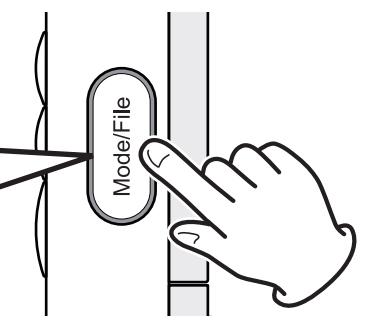


2 秒以上押します


**音声モード**
音声を録音／再生します。パソコンから転送した音楽は再生できません。

①ファイル番号
②フォルダ内のファイル数
③フォルダ名
④録音年月日，時刻
⑤ファイル名

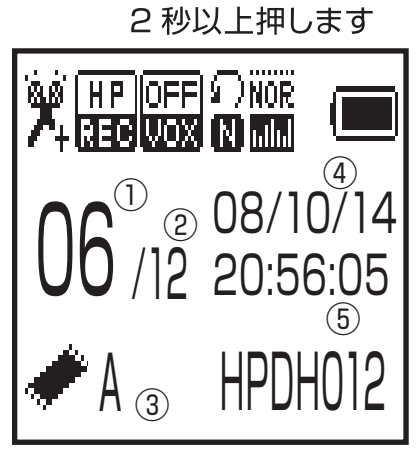


**音楽モード**
パソコンから転送した音楽を再生します。

①ファイル番号
②フォルダ内のファイル数
③フォルダ名
④ファイルの録音時間
⑤ファイル名
⑥ファイル形式

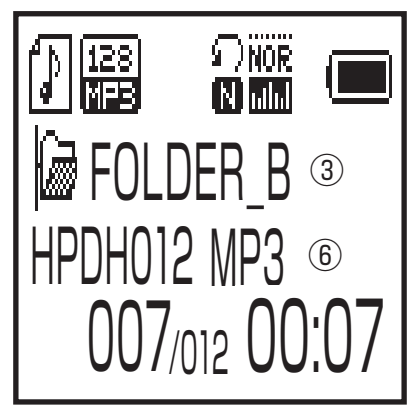


録音機能の詳細については，添付のユーザーズマニュアルを参照してください。

- 録音を一時停止する ⇨42
- 録音可能な残り時間の確認 ⇨42
- 内蔵マイクの感度変更 ⇨46
- 音声を感知して自動的に録音開始／停止する ⇨48
- 外部ソースの録音 ⇨51
- タイマー録音 ⇨54

## 録音した音声を再生する ⇨58

録音した音声の再生は，次の手順でおこないます。

**準備** 音楽モードになっている場合は，音声モードに切り替えてください。

❶ **[Mode/File] ボタンを押して，音声データが保存されているフォルダを選択します。**


[Mode/File]ボタンを押すたびにフォルダが「A→B→C→D」の順序で切り替わります。

❷ **[早送り／早戻し] ボタンを操作して，フォルダ内の音声データを選択します。**


❸ **[再生／停止] ボタンを押すと，音声データが再生されます。**

リピートモードが「ノーマル」の場合（初期値），音声データの再生が終わると，自動的に停止します。

❹ **再生を終えるには，[再生／停止] ボタンをもう一度押します。**

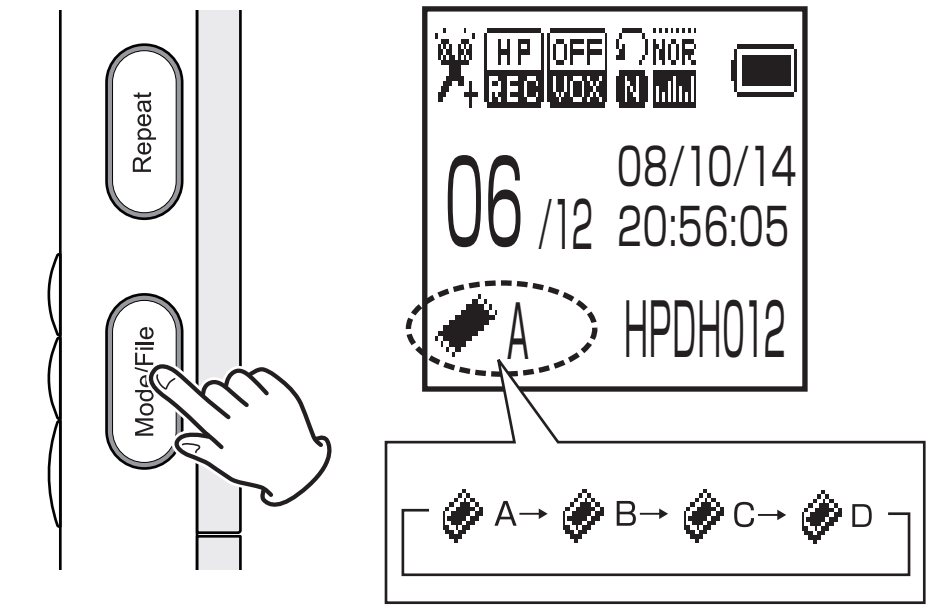


[Mode/File] ボタンを押すたびに，フォルダが切り替わります。

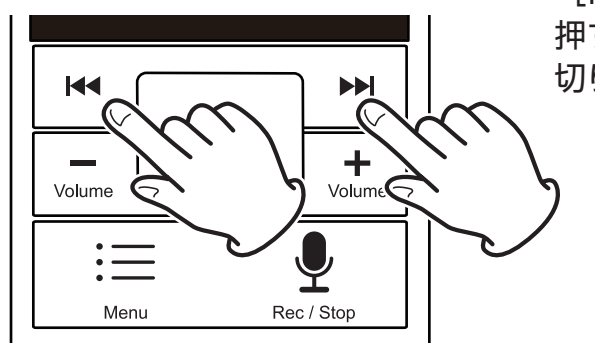


[早送り／早戻し] ボタンを操作してファイルを選択します。

再生機能の詳細については，添付のユーザーズマニュアルを参照してください。
- ◆ ボリュームの調節 ⇨65
- ◆ 音質の変更 ⇨66
- ◆ 再生スピードの変更 ⇨68
- ◆ リピート再生 ⇨70
- ◆ 録音ファイルの消去 ⇨76

# パソコンから音楽データを転送して再生する【音楽モード】

本製品にパソコンから音楽データを転送して，再生するまでの手順を説明します。


本製品で再生できるファイル形式は，MP3，WMAフォーマットのみです。他の形式のデータを再生する場合は，あらかじめ変換が必要です。

## 本製品をパソコンと接続する ⇨80

パソコンとは，付属のUSBケーブルで接続します。本体をパソコンに接続すると，「リムーバブルディスク」として自動的に認識され，USBメモリなどと同様にデータを転送できるようになります。


❶ **本体をパソコンに接続します。**

自動的に電源が入り，LCD画面の表示が右のように変わります。本体の電源は電池からではなく，パソコンから供給されます。また，本体のボタンは操作できなくなります。

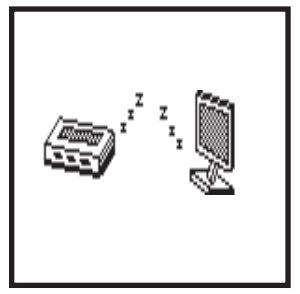


❷ **パソコンに本製品が認識されます。**

はじめて接続した場合は，「デバイスドライバをインストールしています」と表示されますが，しばらくすると自動的にインストールが完了します。「リムーバブルディスク」の内容を表示するための簡単な操作が必要です。

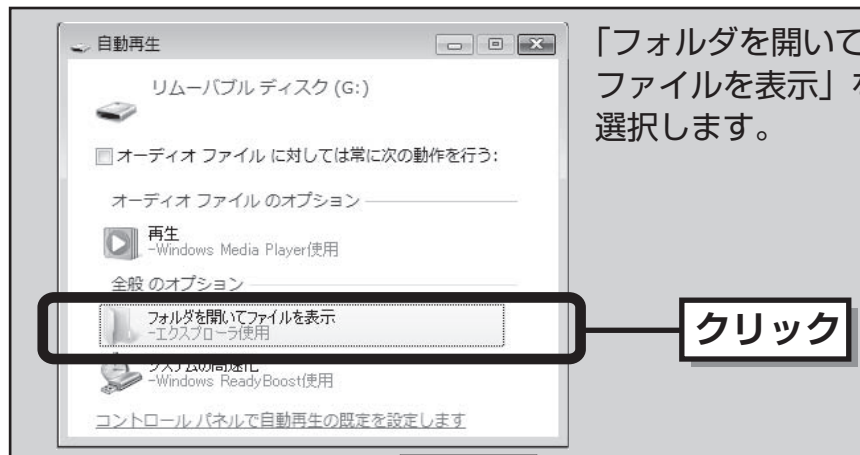



「フォルダを開いてファイルを表示」を選択します。

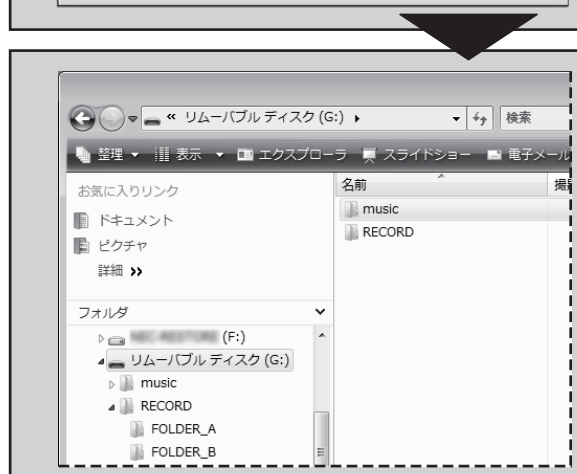

「リムーバブルディスク」として，本製品に挿入した microSD カードの内容が表示されます。

### 本製品とパソコンの接続

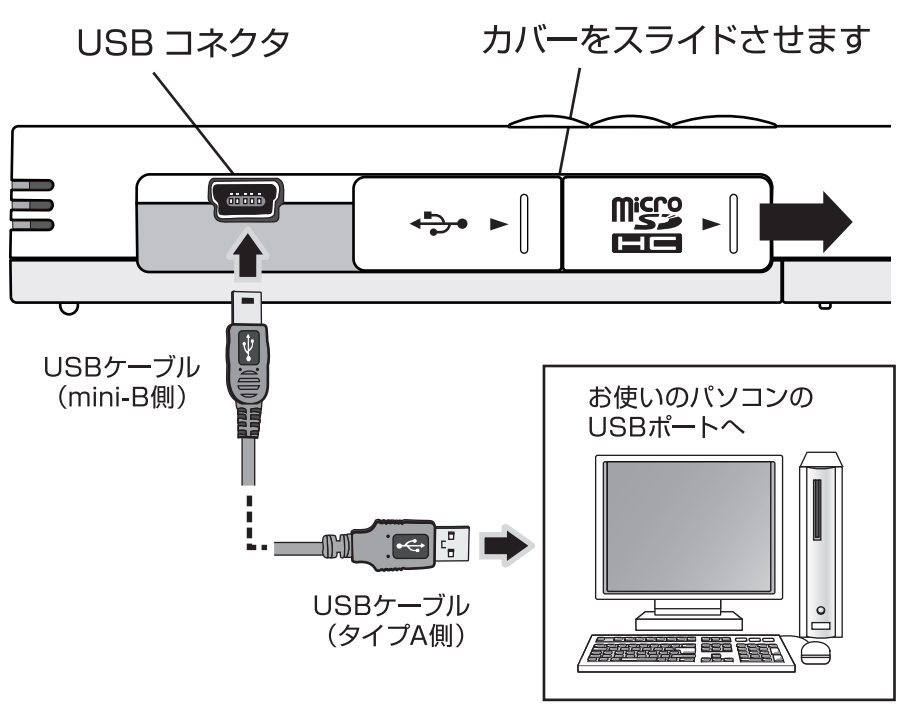


## パソコンからデータを転送する ⇨82

エクスプローラなど，OSの機能を利用してパソコンから本製品にデータを転送します。
パソコンから見たフォルダと，本製品から見たフォルダには，若干の違いがありますのでご注意ください。

## 本製品で音楽を楽しむ ⇨61

音楽モードでの再生手順は，音楽モードに切り替える以外は音声モードと同じです。
他のポータブルオーディオプレーヤ同様，多彩な再生モード，イコライザー設定で音楽をお楽しみいただけます。

### イコライザー設定 ⇨66

次の中から選択できます。

ポップス　クラシック　ソフト
ロック　ジャズ　重低音

### 音楽モードでのリピート再生 ⇨70

再生中に [Menu] ボタンを押して表示される [Sound Menu] から「リピート設定」を選択して設定します。

1曲リピート　フォルダリピート　ランダム再生
フォルダ再生　全曲リピート　頭出し再生

# 付属ソフト「らくチューン」について

ソフトウェアパック（CD-ROM）には，音声を加工したり，他のプログラムへの転送機能を持つプログラム「らくチューン」を収録しています。「らくチューン」のインストールは，ソフトウェアパックをパソコンのドライブに挿入すると，自動的に開始します。インストールプログラムの指示に従ってインストールしてください。




デスクトップのアイコンをダブルクリック，またはスタートメニューの [Logitec]→[らくチューン]→[らくチューン] を選択して起動します。





操作方法については，オンラインヘルプを参照してください。

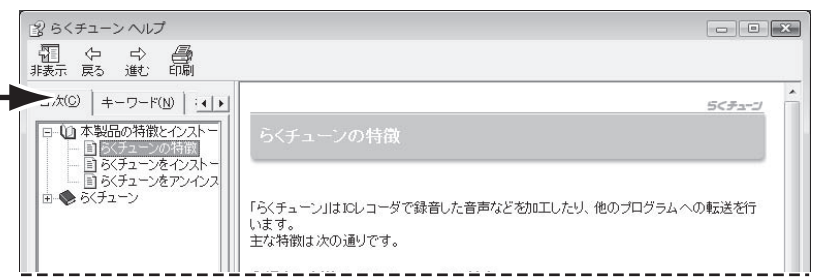

●幅広い音楽ファイルフォーマットに対応
次の音楽ファイルフォーマットに対応しています。
Wave(*.wav)，MP3(*.mp3)，Windows Media Audio(*.wma)，Ogg Vorbis(*.ogg)，Monkey's Audio(*.ape)

●柔軟な再生が可能
自分のお気に入りのフレーズなどを設定し，その部分だけ繰り返し再生したり，ワンクリックで曲をリピート可能な「ワンタッチリピート機能」を搭載しています。

●リッピング機能
お手持ちの音楽 CD などを，簡単にパソコンに取り込むことができます。

●豊富なデータ編集
フェードインやフェードアウトなど，20 種類以上の各種効果で音楽データをエフェクトできます。また，ノーマライズや無音分割，ノイズ除去など，細かな音声／音楽データの加工，修正も可能です。

●その他の便利な機能
「らくチューン」の管理データを iTunes へ転送したり，ファイル名を一括して変換するなど，便利な機能を備えています。

microSDレコーダー クイックガイド（LIC-SR500シリーズ用）
2008年11月 第1版 ロジテック株式会社